収録システム 取扱説明書

【 HDD／DVDの使用方法 】

1. タッチパネルの「録画機能」を選択します。
2. 録画用 HDD/DVD レコーダー本体のチャンネルを「L－2」にします。
3. タッチパネルで「HDD」を選び、録画「●」をタッチすると本体のハードディスクに録画が開始されます。
   （後で DVD ディスクにダビング可能）。
   DVDに直接録画したい場合は、卓下にある録画用 HDD/DVD レコーダー本体に空ディスクを挿入して
   「DVD」を選び録画「●」をタッチして下さい。
4. 録画（ダビング）する講演が終了しましたら、「■」ボタンで停止し、機器からディスクを取り出して
   下さい。
   他のDVD機器で再生する場合には下記のファイナライズを行ってください。

注意）HDDに残っているデータは 1 カ月程で消去します。
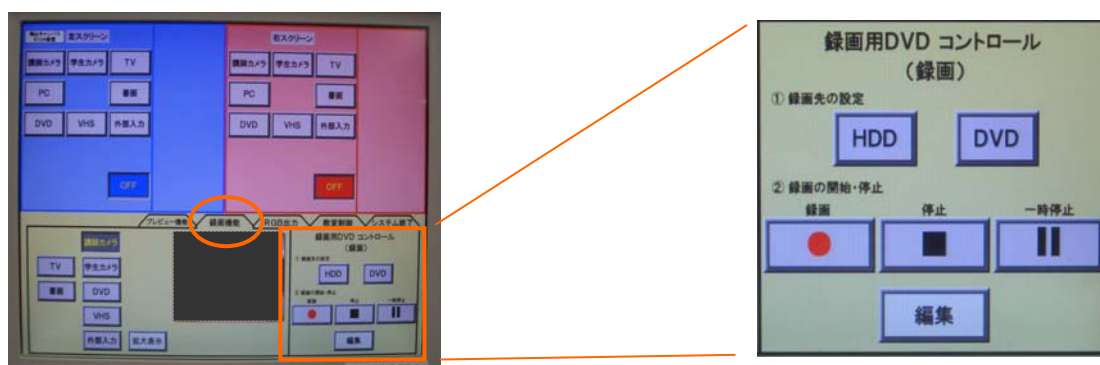
【HDDからDVDへダビングする場合】

① 空ディスク（フォーマット済）を機器へ入れます。リモコン（卓下に収納）の「ダビング」ボタンを押します。
   ダビング方法を選んで決定を押します。
   「高速」→ダビング時間を短縮したい時に使用します。
   「ぴったり」→ディスクの空き容量ぴったりダビングしたいときに使用します。
   「お好み」→録画モードを設定してダビングするときに使用します。
② ダビングする番組を選び、「記憶／マーク」ボタンを押します（最大8個まで選べます）。
③ 「実行」を選びます。ダビング実行中は表示バーが表示されます。途中で中断する場合は、
   「画面表示」ボタンを押して「中止」を選び「決定」を押します。

【本機で録画したDVDディスクを他のDVD機器で再生する場合（ファイナライズ）】

録画した DVD-R、DVD-RW を他の DVD デッキで再生するには、ファイナライズが必要です。
注）ファイナライズを行うと、録画や編集が出来なくなります。

① DVDを選び、ディスクを入れます。タッチパネルの「設定」を押します。
② 「HDD／DVD設定」→「DISC設定」→「ファイナライズ」を選びます。
③ 「実行」を選び、もう一度「実行」を選びます。
④ 「完了しました」と表示されたらファイナライズ終了です。

※ ご不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。
平成20年5月作成